## 定期交換部品キット タイプ 85 交換手順書

定期交換部品キットはプリンターをよりよい状態でご使用いただくための交換部品です。ディスプレイに 「テイキメンテナンスジキ」のメッセージが表示されたら交換してください。

## 交換前の準備

### ⚠注意 ③

因になります。

• 機械内部には高温の部分があります。 「高温注意」のラベルの貼ってある周辺 には触れないでください。やけどの原

ご使用後の部品は、販売店またはサービ ス実施店へお渡しいただき、当社の回収・ リサイクル活動にご協力ください。なお、 お客様で処理される場合は、一般のプラ スチック廃棄物と同様に処理してくださ

#### プリンター本体の電源を切ります。

#### 4 重要

□ 定期交換部品キットの交換は、プリンター 本体の電源を切ってから約1時間経過して 機械内部の高温部が常温になるのを待って 開始してください。

#### 同梱品を確認します。

定期交換部品キットは以下の部品で構成され ています。

すべての部品がそろっていることを確認して ください。


① フリクションパッド(3個) (本体および増設トレイユニット共通)




② 給紙コロ (3個) (本体および増設トレイユニット共通)



③ 転写ローラー (1個)



④ 定着ユニット(1個)



⑤ 手袋 (1個)



## 定期交換部品キット フリクションパッドを交換する

給紙トレイのフリクションパッドをすべて交 換します。ここでは本体トレイを例に説明し

電源プラグをコンセントから抜き、イ ンターフェースケーブルを取り外しま す。

#### ⚠警告 🚷




• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししな いでください。感電の原因になります。

#### ▲注意 🍳




電源プラグを抜くときは、必ず電源プ ラグを持って抜いてください。電源 コードを引っぱらないでください。 コードが傷つき、火災や感電の原因に なります。


#### 給紙トレイを止まる位置まで引き出し ます。

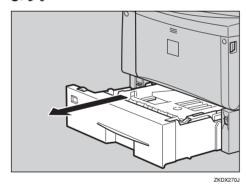

#### 前面を持ち上げて引き抜きます。

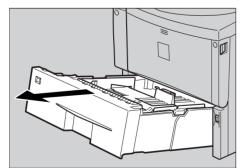


4 セットされている用紙を取り出し、給 紙トレイを裏返しにします。

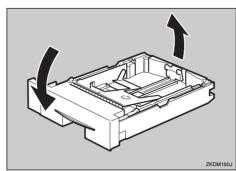

フリクションパッドを固定している 2カ所のつめをボールペンの先などで 外します。

#### **沙**補足


- つめを外したとき、フリクションパッドが 落下することがあります。フリクション パッドを手で抑えながら作業をしてくださ
- フリクションパッドのスプリングが外れる ことがあります。スプリングを落としてな くさないよう、注意してください。

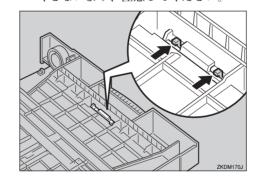

給紙トレイを表面にして、フリクショ ンパッドを引き抜きます。


#### **分**補足

フリクションパッドのスプリングが外れる ことがあります。スプリングを落としてな くさないよう、注意してください。

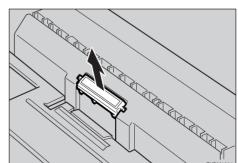

引き抜いた場所に新しいフリクション パッドをセットします。

> フリクションパッド中央の突起を給紙 トレイ側のスプリングに合わせ、両端 が溝に合うように差し込み、カチッと 音がするまで押し込みます。

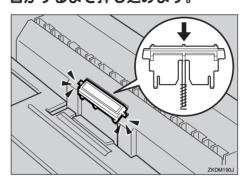

押し込んだら、確認のためにフリクション パッドを上から数回押してみてください。 スプリングの力で戻ってくれば正しくセット されています。

500 枚増設トレイユニットまたは 250 枚増設トレイユニットを取り付 けているときは、手順2~7と同様の 操作で増設トレイのフリクションパッ ドを交換します。

これでフリクションパッドの交換は終 アです。

# 給紙コロを交換する

プリンター本体と増設トレイユニットの給紙 コロをすべて交換します。

オプションの両面印刷ユニットを取り 付けているときは、プリンター本体か ら取り外します。

詳しくは <取り扱い編>「9.付録」『移動』を 参照してください。


#### ⚠ 注意



• 機械を移動するときは、両側面の中央 部分にある取っ手を持ち、ゆっくりと 体に負担がかからない状態で持ち上げ てください。無理をして持ち上げたり、 乱暴に扱って落としたりすると、けが の原因になります。

#### プリンター本体を机の端に移動しま す。


500枚増設トレイユニットまたは250枚増設 トレイユニットを取り付けているときは、プ リンター本体だけを持ち上げ、500枚増設ト レイユニットまたは250枚増設トレイユニッ トから確実に離れたことを確認してから移動 させてください。

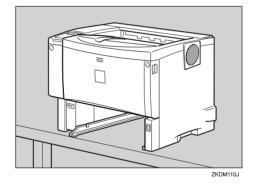


#### 雅 重要

- □ 移動の際は、トナーがこぼれないように、 できるだけ水平を保ってください。
- □ 移動後は、ぐらついた台の上や、傾いた所 など不安定な場所に置かないでください。
- 給紙コロ固定レバー(緑色)を左側に スライドさせて (①)、給紙コロを取 り外します(②)。

イラストは本体の給紙コロの例です。

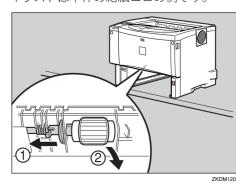

新しい給紙コロをセットします。給紙 コロ固定レバーを左側にスライドさせ た状態で(①)、給紙コロをくぼみに 入れ(②)、レバーを戻します(③)。

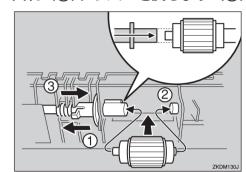


給紙コロ固定レバーを給紙コロの軸の根元ま で確実に戻し、給紙コロがスムーズに回転す ることを確認してください。

500 枚増設トレイユニットまたは 250 枚増設トレイユニットを取り付 けているときは、増設トレイユニット の給紙トレイを引き抜き、プリンター 本体と同じ操作で給紙コロを交換しま す。

2段増設しているときは両方とも交換します。


引き抜いていた給紙トレイと増設給紙 トレイに用紙を入れ、前面を持ち上げ るようにして奥まで押し込みます。

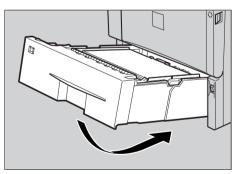


2003年3月 G830-8500

## 転写ローラーを交換する

前カバーオープンボタンを押して、前 カバーを開けます。

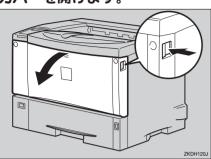


- トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 し持ち上げながら手前に引き抜きます。
  - トナーカートリッジを置くときは、机などの 平らで突起物のない場所を選んでください。 トナーカートリッジを斜めに立て掛けたり

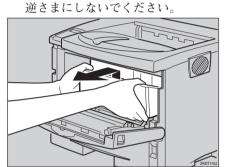


- 同梱品の手袋をはめます 分補足
  - 手袋をはめないとプリンター内部のトナー で手がよごれることがあります。
- 転写ローラーカバーを、左右の緑色の 印のついたつまみを持って、手前に起 こします。



転写ローラーを、左右の緑色の部分を 持って取り外します。

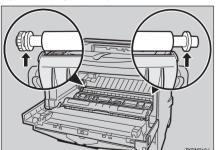


ギアの部分を左側にして、新しい転写 ローラーを軸受けにのせます。

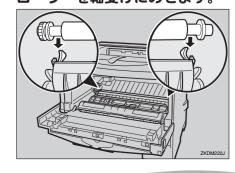

### 4 重要


- □ 新しい転写ローラーを、軸受け奥の溝に セットしないでください。軸受け以外の場 所に転写ローラーをセットすると機械が破 損する原因になります。
- □ 転写ローラーの金属部分を軸受けにのせて ください。スポンジ部分をのせると転写 ローラーが破損する原因になります。

左右の緑色の部分をカチッと音がす るまで下に押し込みます。

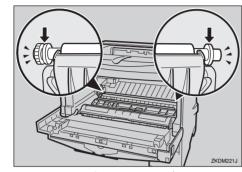


転写ローラーがセットされると同時に、転写 ローラーカバーも元の位置に戻ります。


トナーカートリッジの取っ手を持ち、 プリンター内部に押し込みます。

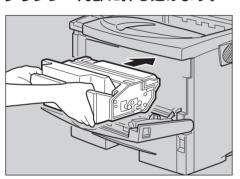

奥に突き当たったところで、トナー カートリッジを降ろします。

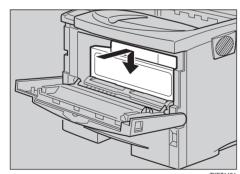

前カバーを閉めます。

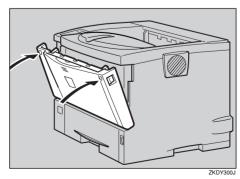

これで転写ローラーの交換は終了で す。手袋を外して、次の定着ユニット の交換に進みます。


### 定着ユニットを交換する

#### ⚠注意 🕙




- 定着ユニットは高温になります。定着 ユニットの交換は、プリンター本体の 電源を切ってから約1時間待ち定着ユ ニットが常温になってから行ってくだ さい。やけどの原因になります。
- 後ろカバーが付いている場合は取り外 します。


1 プリンター本体の後ろカバー中央の くぼみに指を入れ、引いて開けます。

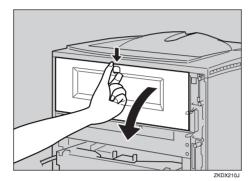


2後ろカバーを水平方向に取り外しま 

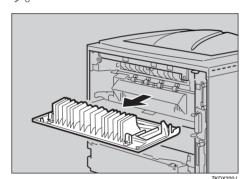


左右の定着ユニット固定レバーを上げ

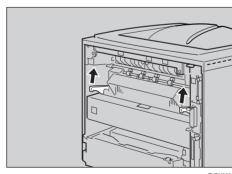


定着ユニットを手前に引き出します。

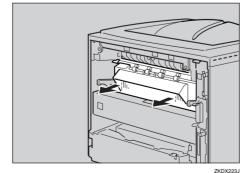


新しい定着ユニットの左右両側にある ピンを引き抜きます。

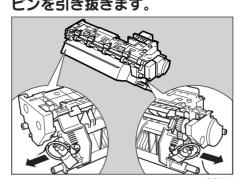

新しい定着ユニットを内部にスライド させてセットします。

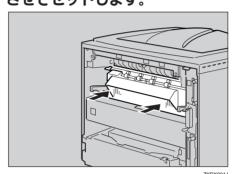


左右の定着ユニット固定レバーを、カ チッと音がするまで押し下げます。

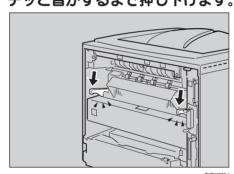


**手順 1 で取り外した後ろカバーを取** 

「3 給紙コロを交換する」の手順 1でオプショ ンの両面印刷ユニットを取り外した場合は、 手順に 7 進んでください。

●後ろカバーを左右の軸受けに合わせて 水平に差します。

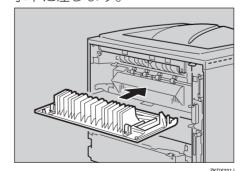

2後ろカバーを閉めます。

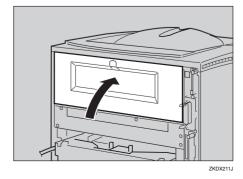

オプションの両面印刷ユニットを取り 付けていた場合は、両面印刷ユニット を取り付けます。

> 取り付け方は、<取り扱い編>「2.オプショ ンを取り付ける」『両面印刷ユニットを取り付 ける』を参照してください。


> これですべての部品の交換が終了しま した。テスト印刷をして動作を確認し ます。

# テスト印刷をする

プリンターを元の位置に戻したあと、システ ム設定リストを印刷してプリンターの動作を 確認します。

- プリンター本体を元の位置に戻しま
- 電源プラグをコンセントに差し込み、 電源を入れます。
- 以下の順に操作してシステム設定リス トを印刷します。

**●【メニュー】キーを押します。** 

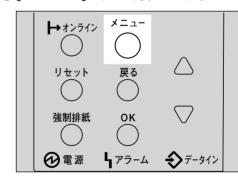

以下のメニューが表示されます。

<メニュー> ヨウシセッテイ

**②【▲】【▼】**キーを押して、「テストイ ンサツ」を表示させ、【OK】キーを押 します。

<メニュー> テストインサツ

テスト印刷の選択画面が表示されます。


<テストインサツ> 1. システムセッテイリスト **③【OK】**キーを押します。

システム設定リストが印刷されます。



#### **分**補足

- 正常に印刷できないときは、ディスプレイに エラーメッセージが表示されていないかを確 認してください。表示されている場合は、<取 り扱い編>「メッセージが表示されたとき」を 参照して、エラーの対処をしてください。
- 用紙が送られないなど正しく印刷できないと きは、交換した部品が正しく取り付けられて いるか確認してください。



これで定期交換部品キットの交換作業は 終了です。

プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、 「リコープリンターコールセンター IPSiOダイヤル」にご連絡ください。

PreeDial 0120-56-1240

●受付時間:9~12時、13~17時(土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く)

東京都港区南青山 1-15-5 リコービル〒 107-8544 Tel:(03)3479-3111 (代表) 無断転載禁止© 2003 RICOH CO.,LTD. 2003年3月 G830-8500